

TEMPTECH

**TERMOELEKTRISK
KYLSKÅP**

BRUKSANVISNING

- Innan användning, läs igenom denna bruksanvisning noga
- Denna apparat är en elektrisk halvledande kylapparat, som tillhör kategori 10 andra apparater enligt ErP 643/2009, dess konstruktionstemperatur är 17° C.
- Intervallet för förvaringstemperatur är från 8° C till 18° C, 10° C till 18° C eller 12° C till 18° C, men testförbrukningen är lika med 15° C eller högre vid omgivningstemperaturen 25° C.

Den är lämplig för användning i sovrum, lägenheter, hotell, sjukhus och kontor.

Innan användning

- Rengör apparaten och var noggrann, speciellt invändigt (Se "HUR MAN RENGÖR")
- Om de inbyggda tillbehören inte är rätt placerade, omordna dem enligt beskrivningen i kapitlet "NAMN PÅ DELARNA"

Användningsinstruktioner

Dessa instruktioner är avsedda för användaren. De beskriver apparaten och dess korrekta och säkra användning. De var förberedda för olika typer/modeller av kylskåp, och därför kan du finna i beskrivningen vissa funktioner och tillbehör som din apparat inte har.

Tips för energibesparing

- Försök att inte öppna dörren alltför ofta, speciellt när vädret är vått och varmt. När du har öppnat dörren, stäng den så snabbt som möjligt.
- Kontrollera regelbundet att apparaten är tillräckligt ventilerad (tillräcklig med luftcirkulation runt om apparaten).
- Ställ in termostaten från högre till lägre så snart som möjligt. (Det beror på omgivningstemperaturen för apparaten).
- Inställning av högre temperatur för apparaten kan minimera energiförbrukningen hos hushållsapparater vid vanlig temperatur.


Viktigt

FARA: Risk för att barn blir instängda. Innan du kastar bort ditt gamla kylskåp:

- Ta bort dörren.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra inuti.
- Apparaten måste anslutas korrekt till strömförsörjningen. (Se "HUR MAN INSTALLERAR")
- Rör inte de kylda ytorna när apparaten är i drift, speciellt inte med våta händer, eftersom huden kan fastna vid de kalla ytorna.
- Koppla ur apparaten från strömförsörjningen innan du reparerar den (endast en kvalificerad tekniker bör reparera den), innan du rengör den eller när den inte har används under lång tid.
- Placera inte strömkontakt, mikrovågsugn eller annan hushållsapparat ovanpå kylskåpet.
- Typskylten är inuti apparaten eller ute på baksidan.
- Placera inte kylskåp under direkt solljus, hög temperatur och hög luftfuktighet.
- Placera inga föremål nära enhetens övre del eftersom det kan påverka kylskåpets kylning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte en person som ansvarar för deras säkerhet har övervakat eller instruerat om användningen av apparaten.


NAMN PÅ DELARNA

FW16SB

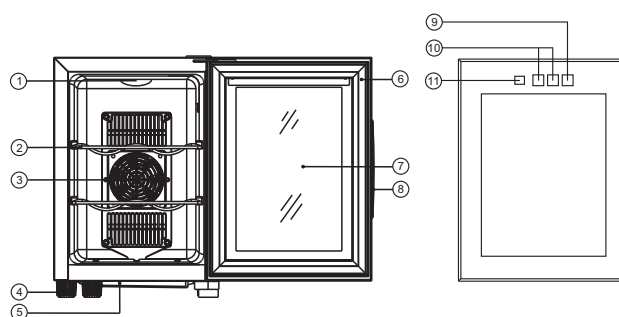


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Lampa | 7. Fönster |
| 2. Hylla | 8. Dörrkarm |
| 3. Flätskydd | 9. Lampknapp |
| 4. Fot | 10. Temperaturkontrollpanel |
| 5. Vattensamlare | 11. Temperaturvisare |
| 6. Magnetisktätning | |

FW23SB

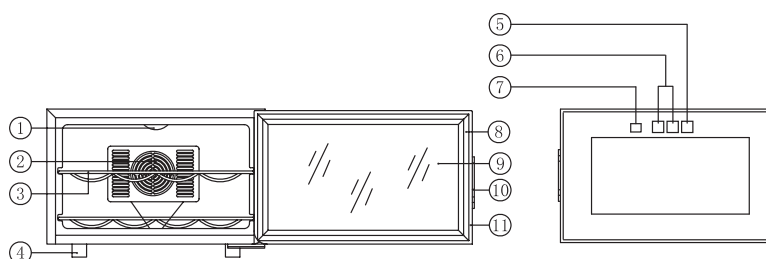


- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Lampa | 7. Visare |
| 2. Flätskydd | 8. Magnetisktätning |
| 3. Hylla | 9. Fönster |
| 4. Fot | 10. Dörrhandtag |
| 5. Lampknapp | 11. Dörrkarm |
| 6. Temperatur kontrollpanel | |

FW33SB

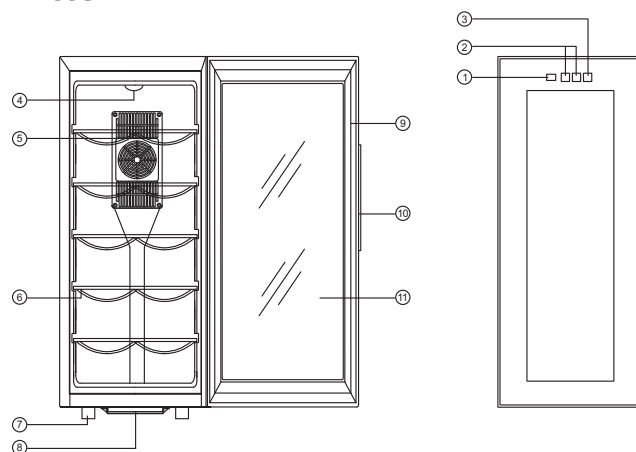


- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Temperaturvisare | 6. Hylla |
| 2. Temperaturregleringsknapp | 7. Fot |
| 3. Lampknapp | 8. Vattensamlare |
| 4. Intern lampa | 9. Magnetisktätning |
| 5. Avkylningsfläktkåpa | 10. Dörrkarm |
| | 11. Fönster |

FW48SB

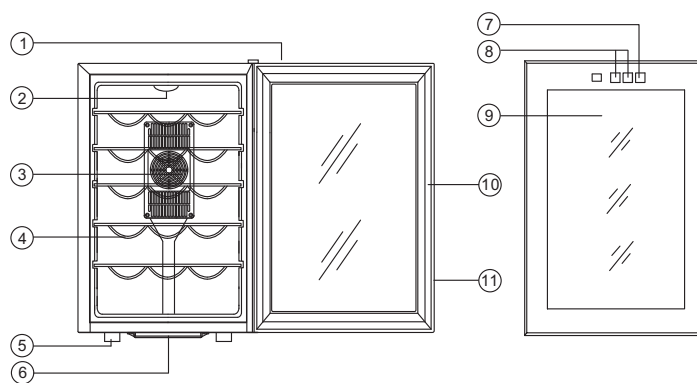


- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Listskydd | 7. Lampknapp |
| 2. Lampa | 8. Temperatur kontrollpanel |
| 3. Fläktskydd | 9. Fönster |
| 4. Hylla | 10. Magnetisktätning |
| 5. Fot | 11. Dörrkarm |
| 6. Vattensamlare | |

FW48DB

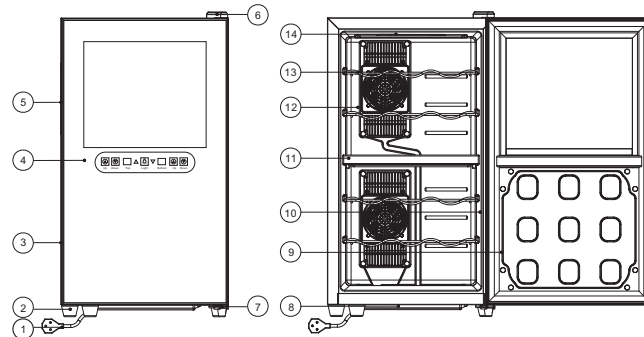


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Strömsladd | 8. Vattensamlare |
| 2. Fot | 9. Dörrfoder |
| 3. Dörrkarm | 10. Dörrtätning |
| 4. Glasdörr | 11. Isoleringshylla |
| 5. Försänkt handtag | 12. Avkylningsfläktkåpa |
| 6. Övre gångjärnskåpa | 13. Hylla |
| 7. Nedre gångjärnskåpa | 14. Lampkåpa |

FW65SB

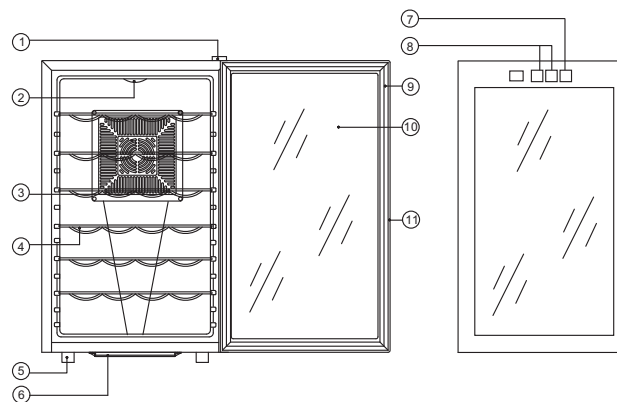


- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Listskydd | 7. Lampknapp |
| 2. Lampa | 8. Temperatur kontrollpanel |
| 3. Flätskydd | 9. Magnetisktätning |
| 4. Hylla | 10. Fönster |
| 5. Fot | 11. Dörrkarm |
| 6. Vattensamlare | |

FW78DB

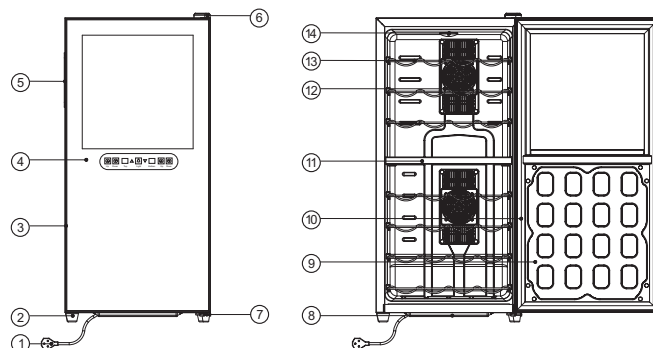

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Strömssladd | 8. Vattensamlare |
| 2. Fot | 9. Dörrfoder |
| 3. Dörrkarm | 10. Dörrtätning |
| 4. Glasdörr | 11. Isoleringshylla |
| 5. Försänkt handtag | 12. Avkylningsfläktkåpa |
| 6. Övre gångjärnskåpa | 13. Hylla |
| 7. Nedre gångjärnskåpa | 14. Lampkåpa |

FW180SB

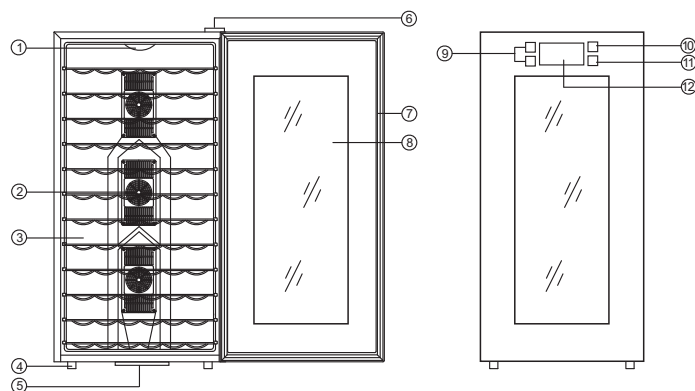

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Lampa | 7. Magnetisktätning |
| 2. Fläktkåpa | 8. Fönster |
| 3. Hylla | 9. Temperatur kontrollpanel |
| 4. Fot | 10. Lampknapp |
| 5. Vattensamlare | 11. Inställningsknapp |
| 6. Listskydd | 12. LCD-skärm |

HUR MAN ANVÄNDER KYLSKÅPETOW TO OPERATE

Starta ditt nya kylskåp

1. Rengör kylskåpet ordentligt. Torka utsidan med en mjuk torr trasa och insidan med en ren fuktig trasa.
2. Sätt i strömsladden i uttaget.

Normal användning

När kylskåpet arbetar på full effekt blinkar de två LCD-skärmarna på kylskåpet. Den röda visar status för ströminmatning. Den gröna visar status för kylsystemet. Under tiden börjar fläkten inuti kylskåpet att fungera. När dörren öppnas tänds lampan under temperaturreglaget automatiskt.

Intervall för förvaringstemperatur är från 8°C till 18°C, 10°C till 18°C eller 12°C till 18°C. När temperaturen är inställd på en viss nivå och temperaturen inuti når denna nivå börjar den automatiska temperaturregleringssystemet att fungera och kylsystemet går till linjär temperaturhållande status.


OBS! Vänta 3-5 minuter innan du startar om kylskåpet om du kopplar ur det. Enheten kanske inte fungerar korrekt om den startas om för snabbt.

HUR MAN RENGÖR

- **Renhållning:** Använd aldrig hårda, slipande rengöringsmaterial, rengöringsmaterial för tung industri och lösningsmedel på någon yta.
Utsida: Torka med fuktig, disktrasa, skölj av och torka.
- **Insidan av kylskåpet:** Tvätta hyllor och andra flyttbara delar i varmt vatten med diskmedel, skölj av och torka. Tvätta inredningen med bakpulverlösning (3 matskedar till en liter vatten) eller varmt vatten med diskmedel, skölj av och torka.
- **Magnetiska dörrtätningar:** Tvätta med varmt vatten med diskmedel.
- **Avslutande:** Sätt tillbaka alla delar och sätt in termostaten till önskad inställning.

HUR MAN INSTALLERAR

- Installera kylskåpet på ett bekvämt ställe bort från extrem värme och kyla. Ha tillräckligt med utrymme mellan kylskåpet och sidovägg så att dörren kan öppnas utan hinder. Kylskåpet är inte konstruerat för försänkt installation.
- Välj ett utrymme med stark plant golv.
- Tillåt 2 tum (5 cm) utrymme mellan kylskåpssidan och väggen och 4 tum (10 cm) mellan baksidan och väggen

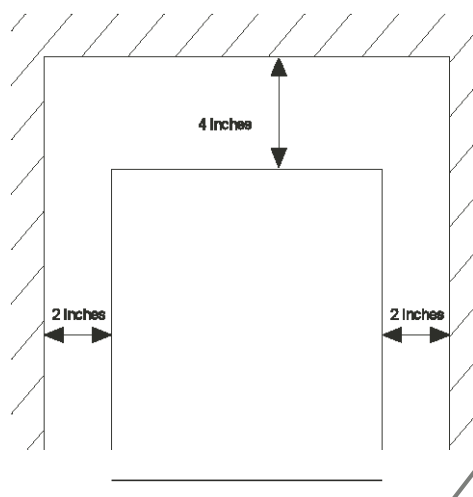

BYTE AV STRÖMKABEL

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

VAD SKA MAN GÖRA...

1. När kylskåpet inte används under en längre

- **tid:** Ta ur kontakten från strömförsörjningen
- Ta bort allt innehåll från kylskåpet.
- Torka inuti och lämna dörren öppen några dagar.

2. När du vill flytta kylskåpet:

- Säkra alla rörliga delar och innehåll. (Förpacka dem separat om det behövs).
- Transportera kylskåpet endast i stående läge.

3. Om kylskåpet verkar vara för varmt inuti:

- Kontrollera att dörren inte har varit öppen för ofta eller under lång tid.
- Kontrollera att den inre cirkulationen inte hindras genom att för många varor lagras i kylskåpet. (Kylskåpet är överfullt).
- Har du förvarat något varmt utan att först ha kylt det till rumstemperatur?
- Finns det tillräckligt med utrymme runt alla sidor och ovanför kylskåpet?

4. Om kylskåpet börjar ge ifrån sig ovanliga ljud:

- Vinglar den? Se till att den står plant kontrollera om den fungerar normalt.
- Har några föremål fallit ner bakom kylskåpet? Om så är fallet, ta bort dem och kontrollera om den fungerar normalt.
- Vibrerar eller har några behållare inuti kylskåpet resonans? Om så är fallet, omordna dem och kontrollera om driften har återgått till normalt.

5. Om lampan inne i kylskåpet blinkar:

- Inställd temperatur är högre än inre temperatur.
- Den automatiska avfrostningsfunktionen har påbörjats.

Kassering av apparaten



Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EG. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerat avfallshantering, återvinn kylskåpet ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Att returnera din begagnade enhet, använd retur- och uppsamlingssystemet eller kontakta återförsäljaren där kylskåpet köptes. De kan ta denna produkt till miljösäker återvinning

TEKNISKDATA:

Model nr:	FW16SB	FW23SB	FW33SB	FW48DB
Volym	16L	23L	33L	48L
Märkspänning	220V-240V	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Nominell frekvens	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Klimat klass	SN, N	SN, N	SN, N	SN, N
Ineffekt	50W	50W	50W	100W
Energiförbrukning KW.H/24h	0.31	0.37	0.36	0.54
Temperaturreglering	8-18°C	8-18°C	12-18°C	8-18°C & 12-18°C
Nettovikt	8.0kg	8.7kg	11.3kg	16kg
Produktstorlek (BxHxD) mm	252X378X515	410X275X502	252X616X515	355X648X511

Model nr:	FW48SB	FW65SB	FW78DB	FW180SB
Volym	48L	65L	78L	180L
Märkspänning	220V-240V	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Nominell frekvens	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Klimat klass	SN; N	SN; N	SN; N	SNr N
Ineffekt	70W	70W	140W	185W
Energiförbrukning KW.H/24h	0.47	0.52	0.65	2.2
Temperaturreglering	12-18°C	12-18°C	8-18°C & 12-18°C	12-18°C
Nettovikt	14.1kg	19.3kg	22.6kg	44.8kg
Produktstorlek (BxHxD) mm	355X648X511	460X738X520	400X848X515	570X1195X512

OBS!

Temperaturnivå i varje zon, förutsätter att rumstemperaturen är vid 20-25 grader och minst 5 grader över den inställda temperaturen i vin skåpet.