

TEMPTECH

Termoelektriskt kylskåp

ANVÄNDARHANDBOK

MB-36G MB-36B

*Bruksanvisningen innehåller viktig information inklusive **säkerhets- och installationsanvisningar** för apparaterna. Läs den noggrant före användning och följ alla säkerhets- och installationsanvisningar. Det är rekommenderat att behålla denna bruksanvisning för enkel referens så att du blir van vid användningen av apparaten.*

--CONTENTS--

01 IMPORTANT SAFETY INFORMATION

03 DESCRIPTION OF APPLIANCE

03 MB-36G

03 MB-36B

03 OPERATING THE APPLIANCE

03 TEMPERATURE CONTROL

04 INSTRUCTION FOR USE

04 POWER SUPPLY

04 INSTALLATION

05 CHANGING THE SWING HINGE

06 TROUBLESHOOTING

06 ENERGY SAVING AND ECOLOGICAL PROTECTION

08 PRODUCT INFORMATION SHEET

09 CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

1. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under uppsikt och har fått instruktioner om att använda apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
2. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
3. Apparaten får användas av barn som är äldre än åtta år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt och har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som användaren kan utföra, får inte utföras av barn utan uppsikt.
4. Om strömssladden skadas måste den omedelbart ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller andra med motsvarande kompetens för att undvika fara.
5. Apparaten måste fästas i enlighet med anvisningarna, för att undvika risker orsakade av apparatens obalans.
6. Var försiktig när du placerar apparaten så att strömssladden inte hamnar i kläm eller skadas.
7. Förgreningsdosor och bärbara strömförsörjningar får inte placeras bakom apparaten.
8. Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje och i den inbyggda konstruktionen, fria från hinder.
9. Använd inte några mekaniska apparater eller andra sätt för att skynda på avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
10. Skada inte kylkretsen.
11. Använd inte elektriska apparater inuti apparatens utrymmen för dryckesförvaring, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
12. Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändlig drivgas i apparaten.
13. Barn mellan tre och åtta år får ställa in och ta ut kylvaror.
14. Apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar som t.ex.
 - personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra boendeformer
 - miljöer av typen bed and breakfast


- catering och liknande tillämpningar som inte är detaljhandel.
15. Följ följande anvisningar, för att undvika förorening av dryckerna:
- Om dörren lämnas öppen under längre perioder kan detta orsaka en ökning av temperaturen i apparatens utrymmen.
 - Rengör regelbundet ytor och åtkomliga system för avrinning som kan komma i kontakt med dryckerna.
 - Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar, spola igenom det vattensystem som är anslutet till vattenförsörjningen om inget vatten har spolats på 5 dagar.
 - Om kylapparaten är tom under längre perioder, bör du slå av den, avfrosta den, rengöra och torka den, samt lämna dörren öppen för att förhindra att mögel bildas.

Obs! Apparaten innehåller det lättantändliga köldmediet R600a och skummedlet cyklopentan. Undvik kontakt med eld när du transporterar och använder den. Kontakta en yrkesman för service om maskinen går sönder. Ta den till din lokala återvinningsanläggning när du kastar den.


BESKRIVNING AV APPARATEN

Följande bilder visar endast en beskrivning av apparaten.

■ MB-36G

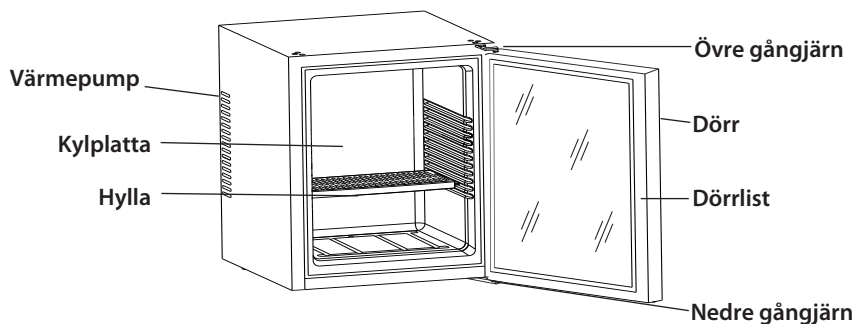


■ MB-36B

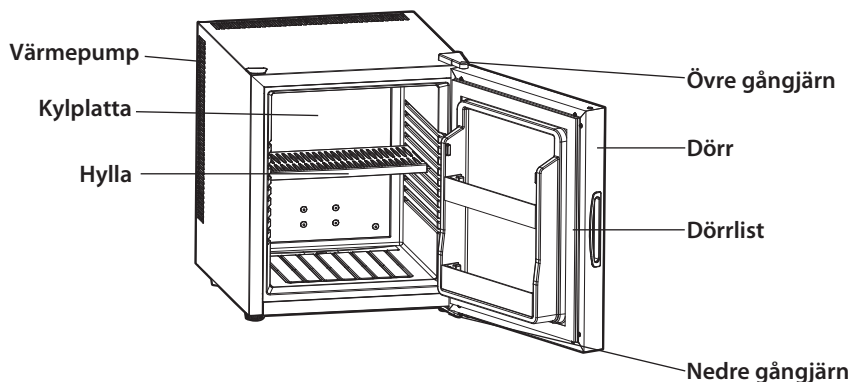

ANVÄNDNING AV APPARATEN

■ TEMPERATURSTYRNING

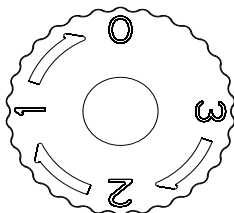

- Ditt kylskåp har bara ett styrreglage för att reglera temperaturen. Temperaturreglaget är placerat högst upp på kylskåpets insida.

- Justera styrreglaget i enlighet med omgivningstemperaturen eller användningsändamålet, för att styra den invändiga temperaturen.
- Temperaturreglagets intervall går från "0" till "3".

■ ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

- Placera kylskåpet så att elkontakten är lätt åtkomlig.
- Håll kylskåpet borta från direkt solljus.
- Får inte placeras bredvid värmealstrande apparater.
- Får inte placeras direkt på golvet/marken. Tillhandahåll ett lämpligt stativ

VIKTIGT

- Kylskåpet har bättre prestanda vid en omgivningstemperatur på 20-25 grader. Vi förslår att kylskåpet slås av om omgivningstemperaturen är lägre än 10 grader.
- Låt apparaten kylas ner i 2-3 timmar efter att du anslutit den, och innan du placerar drycker i kylskåpets utrymmen.
- Ventilation är väldigt viktigt för den här typen av termoelektriskt kylskåp. Kretskortet på insidan kan väldigt lätt gå sönder om ventilationen är dålig. Det kommer även att minska kylskåpets livslängd.
- Kylskåpet har ett system för automatisk avfrostning, så det finns inget behov av manuell avfrostning.


■ STRÖMFÖRSÖRJNING

- Kylskåpet måste före användning, anslutas till ett korrekt jordat uttag i enlighet med respektive lands bestämmelser.
- Kontrollera att typslyktens spänning och frekvens (som sitter på kylskåpets sida) överensstämmer med de lokala förutsättningarna. Om de inte gör det, får du inte ansluta sladden till ett uttag.

INSTALLATION

Vid installation av ett kylskåp med värmerör, måste stor hänsyn tas till ventilationen, se följande:

- Det måste finnas minst 200 cm³ för ventilation
- Avståndet mellan väggen och kylskåpets sidor måste vara minst 20 mm
- Undersidan måste ha en öppning på minst 50 mm så att det luftflöde som passerar inte blir uppvärmt i förväg
- Ventilationen för hela kylsystemet måste tas i beaktande
- Följande fyra bilder visar fyra olika monteringsätt:

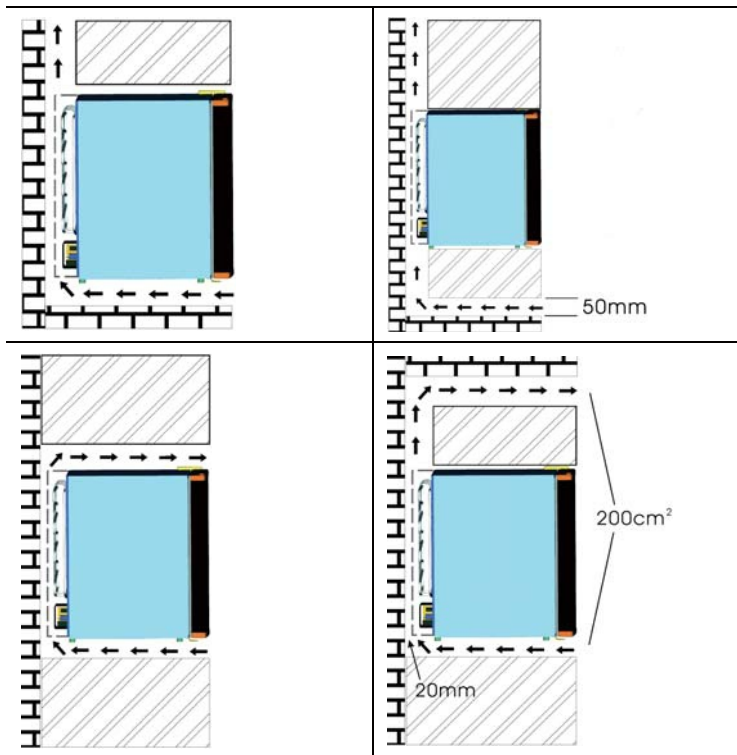

ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING

Kylskåpets dörr kan öppnas antingen från vänster eller höger sida. När apparaten levereras till dig så sker öppningen från vänster sida. Följ instruktionerna nedan, om du vill byta öppningsriktning.

Alla gångjärn kan användas för upphängning på vänster eller höger sida, förutom för modellerna BCH-40 och BCH-42. Det finns ett extra övre gångjärn för vänster sida, i påsen för installationsanvisningen enligt nedan.

- Skruva ur tre skruvar från gångjärnen till höger.
- Avlägsna gångjärnen (övre och undre).
- Montera dörren på lämplig plats med gångjärnen, använd de tre självgående skruvarna för att fästa dem.

FELSÖKNING


Om du tycker att apparaten inte fungerar korrekt, kan du följa dessa anvisningar för att se om du kan själv lösa problemet på ett enkelt sätt, innan du kontaktar service.

| Nr. | PROBLEM | MÖJLIG ORSAK TILL PROBLEMET/ÅTGÄRD |
|-----|--|---|
| 1 | Kylskåpet fungerar inte | Inte ansluten. Automatsäkring eller säkring har löst ut. |
| 2 | Kylskåpet fungerar inte | Rummets temperatur är högre än normalt. Dörren öppnas för ofta. Dörren är inte ordentligt stängd. Temperaturreglaget är inte korrekt inställt. Dörmlisten tätar inte ordentligt. Kylskåpet har inte ett tillräckligt stort spelrum. Onormal spänning. |
| 3 | Belysningen fungerar inte. | Inte ansluten. Automatsäkring eller säkring har löst ut. LED-belysningen är trasig. |
| 4 | Vibrationer. | Kontrollera att kylskåpet står plant. |
| 5 | Dörren går inte att stänga ordentligt. | Kylskåpet står inte plant. Dörren har vänts och är inte korrekt installerad. Tätninglisten är smutsig. Hyllorna, lådorna och korgarna sitter på fel plats. |


ENERGIBESPARING OCH MILJÖSKYDD

Iakttäck följande särskilda anvisningar gällande energibesparing och miljöskydd:

- **MB-36G är endast avsedd för användning i skafferiet, och är inte lämplig för förvaring av mat.**
- **MB-36B är endast avsedd för användning i källaren.**
- **Dessa kylskåp är inte lämpliga för infrysning av livsmedel.**
- **MB-36G för skafferiet rekommenderas för 17 °C. Medan MB-36B för källaren rekommenderas för 12 °C.**
- **Hyllornas placering vid leverans är den mest energieffektiva placeringen i kylskåpet.**
- **Följande kombination av hyllor rekommenderas för att energieffektiviteten i kylskåpet ska bli så bra som möjligt. Det finns totalt en hylla inuti skåpet.**

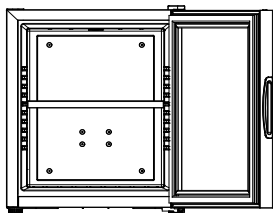

MB-36G

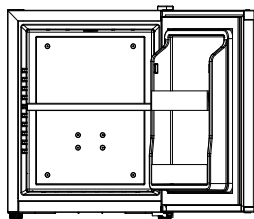

MB-36B

- När omgivningstemperaturen är 25 °C och MB-36G är tomt, tar det ungefär 30 minuter att sänka skafferiets temperatur från 25 °C till 17 °C.
- När omgivningstemperaturen är 25 °C och vinkylaren MB-36B är tom, tar det ungefär 30 minuter att sänka vinkylarens temperatur från 25 °C till 12°C
- MB-36G rekommenderas för 17 °C. Energiförbrukningen är 90 kWh/år. Om den inställda temperaturen är högre än 17 °C, blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 17 °C, blir energiförbrukningen högre.
- MB-36B rekommenderas för 12 °C. Energiförbrukningen är 125 kWh/år. Om den inställda temperaturen är högre än 12 °C, blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 12 °C, blir energiförbrukningen högre.
- MB-36G kommer att avfrostas automatiskt i 20 minuter varje dygn. Medan MB-36B avfrostas automatiskt i 60 minuter med 36 timmars intervall
- Kylskåpet bör placeras i den kallaste delen av rummet, på avstånd från värmealstrande apparater och inte i direkt solljus.
- Överpåfyllning av kylskåpet tvingar det termoelektriska kylsystemet att användas under längre tid.
- Minska antalet öppningar av dörren och långvarigt letande, ta ur så många objekt som behövs vid varje tillfälle, och stäng dörren så fort som möjligt.
- En egenskap hos apparater med värmerör, är den tid det tar för apparaten att återhämta sig när dörren öppnas och stängs ofta. Det kan vara nödvändigt att vänta längre på att temperaturen ska återgå till sin tidigare nivå om dörren har varit öppen för länge. Detta är normalt för apparattypen.
- Tekniken med värmerör kostar bara några ören att använda. Den är miljövänlig tack vare att den inte innehåller några klorfluorföreningar (CFC).

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Datablad för kylapparat

I enlighet med den delegerade förordningen (EU) Nr. 1060/2010

| TEMPTECH | | | |
|--|---------|--------|--------|
| Modellbeteckning | | MB-36G | MB-36B |
| Kategori av kylapparat för hushållsbruk ⁰ | | 10 | 2 |
| Energieffektivitetsklass | | Fr | G |
| Årlig energiförbrukning (AEC) ¹ | kWh/år | 90 | 125 |
| Förvaringsvolym, alla utrymmen | | 30 | 30 |
| Kylutrymme | | - | - |
| Vinförvaringsutrymme | | - | - |
| Svalutrymme | | - | 30 |
| Totalt antal vinflaskor ² | | - | - |
| Klimatklass ³ | | N | N |
| Luftburet akustiskt ljud | re 1 Pw | 23 | 25 |
| Inbyggd/integrerad | | -/- | -/- |
| Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin | | NEJ | NEJ |
| <p>0 Kategorier av hushållsapparater för kylning: 1 = Kylskåp med ett eller flera utrymmen för färska matvaror 2 = Kyl- och svalskåp, svalor och vinkylskåp 3 = Kylskåp med lågtemperaturfack och kylskåp med ett nollstjärnigt utrymme 4 = Kylskåp med minst ett enstjärnigt utrymme 5 = Kylskåp med minst ett tvåstjärnigt utrymme 6 = Kylskåp med minst ett trestjärnigt utrymme 7 = Kyl- och frysskåp 8 = Frysskåp 9 = Frysbox; 10 = Universalskåp och övriga kylar och frysar</p> <p>1 Baserade på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.</p> <p>2 Den angivna kapaciteten anges som antalet standardflaskor på 0,75 l som kan förvaras i apparaten enligt tillverkarens anvisningar.</p> <p>3 Klimatklass SN: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +10 °C och +32 °C; Klimatklass N: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +32 °C; Klimatklass ST: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +38 °C; Klimatklass T: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +43 °C.</p> | | | |

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN

Denna symbol på produkten eller dess förpackning, innebär att produkten inte får avfallshandteras bland vanligt hushållsavfall. Den ska istället föras till lämplig återvinningsanläggning för återvinning av den elektriska och elektroniska utrustningen. Genom att säkerställa att produkten avfallshandteras på ett korrekt sätt, hjälper du till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av felaktig avfallshandtering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av produkten bör du kontakta din kommun, din återvinningsanläggning eller den butik där du köpte produkten.