

*Hermitage*

## **Användarmanual**

NWC32SB-W  
NWC53SB-W  
NWC53DB-W  
NWC76SB-W  
NWC76DB-W  
NWC150DB-W

# VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



Följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstötar eller skador när du använder kylan:

·Läs denna användarmanual innan du använder kylan för att säkerställa att du får maximal nytta av den.

## VARNING:

- 1) Denna kyl är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av kylan av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- 2) Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med kylan.
- 3) Denna kyl kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av kylan och förstår de risker det medför. Barn får inte leka med kylan. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- 4) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller andra behöriga personer för att undvika fara.
- 5) För att undvika fara på grund av instabilitet i kylan måste den fästas i enlighet med anvisningarna.
- 6) När du placerar kylan ska du se till att nätsladden inte kläms eller skadas.
- 7) Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av kylan.
- 8) Se till att ventilationsöppningarna, i kylens hölje eller i den inbyggda strukturen, inte blockeras.
- 9) Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, utöver dem som rekommenderas av tillverkaren.
- 10) Se till att kylkretsen inte skadas.
- 11) Använd inte elektriska apparater inuti kylens fack för lagring av drycker, såvida inte de är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- 12) Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna kyl.
- 13) Denna kyl är avsedd att användas för hushållsändamål och liknande tillämpningar, t.ex.
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - lantbruk och av gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
  - bed-and-breakfast-miljöer
  - catering och liknande användningsområden som inte är detaljhandel.
- 14) Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla på och plocka ur kylan.
- 15) För att undvika att drycker kontamineras ska följande instruktioner följas:
  - Att ha dörren öppen under långa perioder kan leda till en betydande temperaturhöjning i kylan.
  - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga utloppssystem.
  - Rengör vattenbehållare om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet som är anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar.
  - Om kylan står tom under långa perioder ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska stå öppen för att förhindra att mögel utvecklas i kylan.

·Obs! Denna kyl innehåller det brandfarliga kylmedlet R600a och skummedlet cyklopentan.

Undvik att komma i kontakt med eld vid transport och användning.


Anlita en yrkesperson för service när kylan inte fungerar. Lämna kylan på lokal plats för avfallshantering när du kasserar den.

– Spara dessa  
instruktioner –

## INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Denna kyl är endast avsedd att vara fristående och får inte vara infälld eller inbyggd.
- Placera din kyl på ett golv som ger tillräckligt stöd för kylan när den är helt fylld. Justera benen på kylens undersida så att den står rakt.
- Se till att det finns ett fritt utrymme på 10 cm på kylens ovansida, baksida och sidor så att luftcirkulationen kan kyla kompressorn och kondensorn.
- Placera kylan på avstånd från direkt solljus och värmekällor (spisar, värmare, radiatorer, etc.). Direkt solljus kan påverka akrylbeläggningen och värmekällor kan göra att elförbrukningen ökar. Extremt kalla omgivningstemperaturer kan också medföra att enheten inte fungerar korrekt.
- Undvik att placera kylan i fuktiga områden.
- Anslut enheten till ett eget, korrekt installerat, jordat vägguttag. Skär inte av och ta inte på annat sätt bort det tredje stiftet (jordning) på nätsladden. Eventuella frågor om el och/eller jordning ska ställas till en behörig elektriker eller ett auktoriserat produktservicecenter.
- När kylan har anslutits till ett vägguttag behöver den kylas ned under 2–3 timmar innan du kan placera något i den.

## DELAR OCH FUNKTIONER

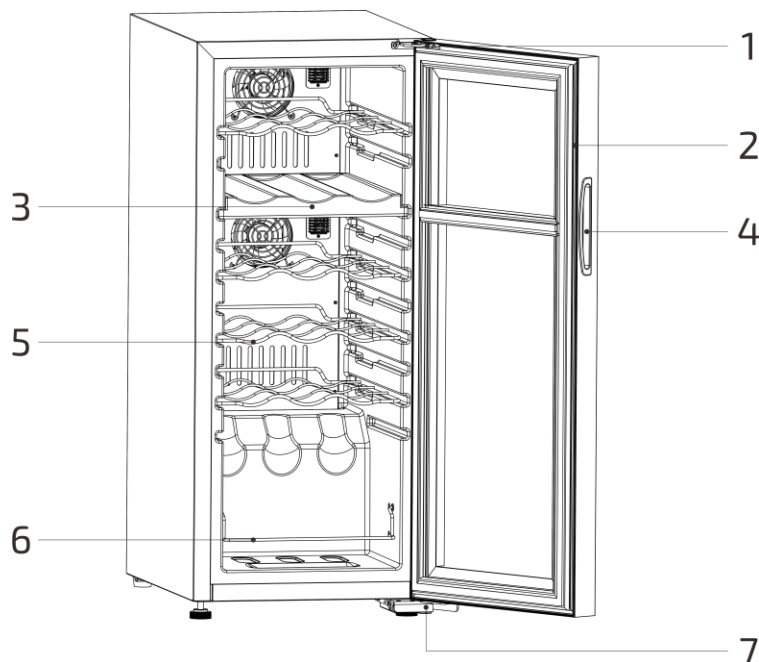

1: Övre gångjärn  
2: Tätningslist  
3: Skiljeväggar

4: Dörrhandtag  
5: Hyllor  
6: Utställningshyllor  
7: Nedre gångjärn

# ANVÄNDNING AV VINKYL MED EN ZON

## Ställa in temperaturregleringen



### Knappfunktion

- ① Upplåsningsknapp: tryck på knappen i 2 sekunder för att låsa upp
- ② Belysnings-/CF-knapp: tryck snabbt för att slå på eller stänga av, tryck länge för att växla mellan Fahrenheit och Celsius
- ③ Plusknapp: temperaturinställning
- ④ Minusknapp: temperaturinställning

### Automatisk låsfunktion

När ingen knapp har använts på **20** sekunder låses knappen automatiskt. När låsning skett kan plus- och minusknapparna inte användas. Upplåsningsknappen och belysnings-/CF-knappen fungerar normalt

### Automatisk släckningsfunktion

När ingen knapp använts på 10 minuter stängs belysningen av automatiskt

### Justerbart intervall Lägsta

värde: **5 °C / 41 °F**

Högsta värde: **18 °C / 64 °F**

### Visningsintervall

Kontrollpanelens temperaturvisningsområde: 0 ~ 37 °C / 32 ~ 99 °F

### Visningsstabilitet

I Celsius: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden ligger inom  $\pm 1$  °C från den inställda temperaturen visar temperaturdisplayen det inställda temperaturvärdet

I Fahrenheit: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden ligger inom  $\pm 2$  °F från den inställda temperaturen visar temperaturdisplayen det inställda temperaturvärdet

### Felkod

EE: "EE" visas när det skett en kortslutning i temperatursonden eller den är frånkopplad, blinkar, och kylningen stoppas

LL: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden är lägre än 0 grader Celsius visas "LL", blinkar, och kylningen stoppas

HH: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden är högre än 37 grader Celsius visas "HH", blinkar, och kylningen stoppas

### Automatisk avfrostningsfunktion

När kompressorn körts under **8** timmar stängs den av under **45** minuter

### Minnesfunktion


Styrkortet återaktiveras efter varje avstängning och det inställda temperaturvärdet samt valet av Fahrenheit/Celsius förblir desamma som före avstängningen. Avstängningstiden begränsas inte

## Tips

- Kylan är enbart avsedd för lagring av vin.
- Denna kyl är inte lämplig för kylning av livsmedel.
- Den rekommenderade temperaturen i vinkylan är 12 °C.
- Kylens energianvändning är mest effektiv när hyllorna är placerade i fabriksläge.
- Följande kombination av hyllor rekommenderas för att kylens energianvändning ska bli så effektiv som möjligt.
- När omgivningstemperaturen är 25 °C och det inte finns några flaskor i vinkylan tar det cirka 30 minuter att höja vinkylens temperatur från 5 °C till 12 °C. Med samma omgivningstemperatur tar det ungefär en timme att sänka vinkylens temperatur från 12 °C till 5 °C. Ju mindre temperaturintervallet är, desto snabbare går det
- Den rekommenderade temperaturen i vinkylan är 12 °C. Om den inställda temperaturen är högre än 12 °C blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 12 °C blir energiförbrukningen högre.
- När kompressorn körts under 8 timmar stängs den av och avfrostning sker under 45 minuter

# ANVÄNDNING AV VINKYL MED DUBBLA ZONER

Ställa in temperaturregleringen

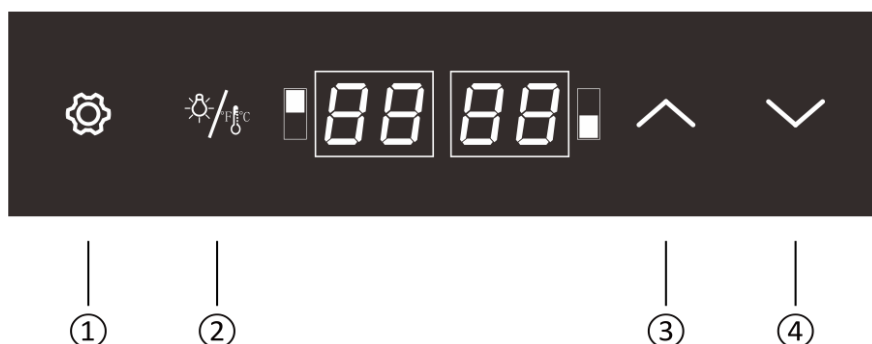

## Knappfunktion

- ① Upplåsningsknapp: tryck snabbt för att växla mellan inställning av det övre utrymmet/nedre utrymmet, tryck i 2 sekunder för att låsa upp
- ② Belysnings-/CF-knapp: tryck snabbt för att slå på eller stänga av, tryck länge för att växla mellan Fahrenheit och Celsius
- ③ Plusknapp: temperaturinställning
- ④ Minusknapp: temperaturinställning

## Automatisk låsfunktion

När ingen knapp har använts på **20** sekunder låses knappen automatiskt. När låsning skett kan plus- och minusknapparna inte användas. Upplåsningsknappen och belysnings-/CF-knappen fungerar normalt

## Automatisk släckningsfunktion

När ingen knapp använts på 10 minuter stängs belysningen av automatiskt

## Justerbart intervall

Övre utrymme:

lägsta värde: **5** °C/41 °F

Högsta värde: **18** °C/64 °F

Nedre utrymme:

lägsta värde: **5** °C/41 °F

Högsta värde: **18** °C/64 °F

## Visningsintervall

Kontrollpanelens temperaturvisningsområde: 0 ~ 37 °C /32 ~ 99 °F

Automatisk avfrostningsfunktion

När kompressorn körts under **12** timmar stängs den av under **30** minuter

## Minnesfunktion

Styrkortet återaktiveras efter varje avstängning och det inställda temperaturvärdet samt valet av Fahrenheit/Celsius förblir desamma som före avstängningen. Avstängningstiden begränsas inte

## Tips

- Kylan är enbart avsedd för lagring av vin.
- Denna kyl är inte lämplig för kylning av livsmedel.
- Den rekommenderade temperaturen i vinkylan är 12 °C.
- Kylens energianvändning är mest effektiv när hyllorna är placerade i fabriksläge.
- Följande kombination av hyllor rekommenderas för att kylens energianvändning ska bli så


effektiv som möjligt.

- När omgivningstemperaturen är 25 °C och det inte finns några flaskor i vinkylen tar det cirka 30 minuter att höja vinkylens temperatur från 5 °C till 12 °C. Med samma omgivningstemperatur tar det ungefär en timme att sänka vinkylens temperatur från 12 °C till 5 °C. Ju mindre temperaturintervallet är, desto snabbare går det
- Den rekommenderade temperaturen i vinkylen är 12 °C. Om den inställda temperaturen är högre än 12 °C blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 12 °C blir energiförbrukningen högre.
- När kompressorn körts under 8 timmar stängs den av och avfrostning sker under 45 minuter

## BESKRIVNING AV VANLIGA FEL

Om produkten inte fungerar korrekt ska du kontrollera och hantera felen med hjälp av följande metoder. Om situationen inte förändras ska du kontakta det lokala servicecentret och ange detaljerat modellnamn och produktnummer.

### Kylen fungerar inte

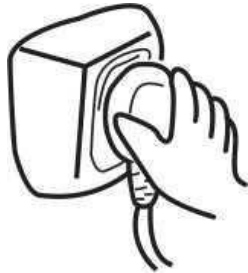

Är strömmen påslagen?



Är nätspänningen för svag?

### Belysningen är för svag



Strömbrytaren för belysningen har inte tryckts in




Är strömmen påslagen?

### Det låter mycket



Är underlaget jämnt och kylen stabilt placerad?

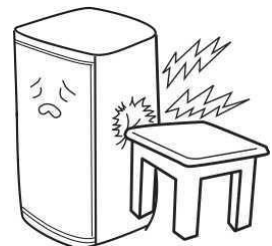


Kommer kylen i kontakt med andra föremål eller väggar?

### Temperaturen på insidan är inte tillräckligt låg



Felaktig temperaturinställning – välj lämplig temperatur

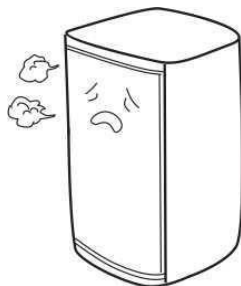

Dörren är inte ordentligt stängd eller öppnas ofta och den står öppen för länge



Är platsen utsatt för direkt solljus eller är den för nära spis och andra värmekällor?



Dålig värmeavledning – kontrollera om det finns tillräckligt med kylutrymme runt kylen



## Korrekt kassering av denna produkt



Den här symbolen på produkten, eller på dess förpackning, indikerar att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Istället ska den lämnas in på lämplig avfallsinsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna uppstå vid olämplig avfallshantering av denna produkt. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt ska du kontakta din kommun, den entreprenör som hanterar hushållens avfall eller butiken där du köpte produkten.